



スワンモートン シグネティックハンドル 取扱説明書

1. 専用ブレードの取付方法

- 1) ハンドル上面部をブレードが収納できるようにレバーを垂直の位置まで引き上げ (①)、後方へスライド (②) させます。

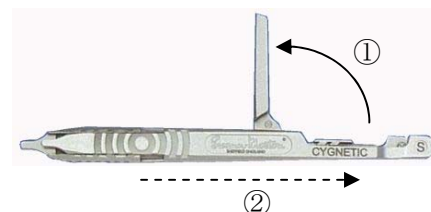

- 2) 専用ブレードを先端部に奥まで差し込んで装着します (③)。

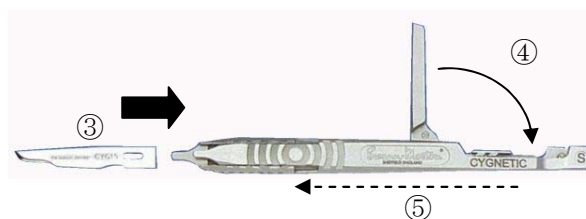

- 3) レバーをもとの水平位置まで戻すと (④)、ハンドル上面部がもとの位置にスライドし (⑤)、カチッと音がして、ブレードがロックされます。




- 4) 専用ブレードを取り外す場合は、レバーを垂直の位置まで引き上げるだけで、使用済ブレードに手を触れず安全に取り外すことができます。

2. ハンドルの洗浄方法

ハンドルの分解



- 1) 一方の手でブレードを装着する先端部を持ち (①)、もう一方の手の人差し指でレバーの根本を支点にして (②) 親指に力を入れ、レバーを回しながら向こう側へ軽く押すような要領で、レバーを傾けながら倒して (③)、スワンモートンロゴの入ったハンドル上面部を外します。

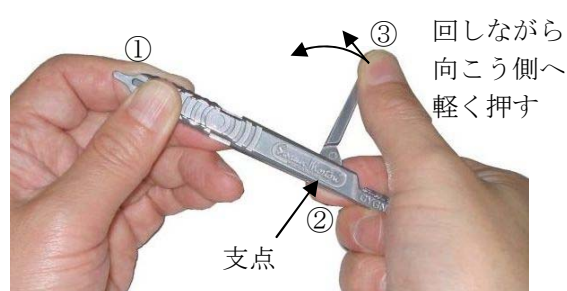

注意



専用ブレードは、外した状態で行ってください。

- 2) ハンドルはカチッという音 (④) と共に 3 つの部品に分解され、洗浄が可能になります。

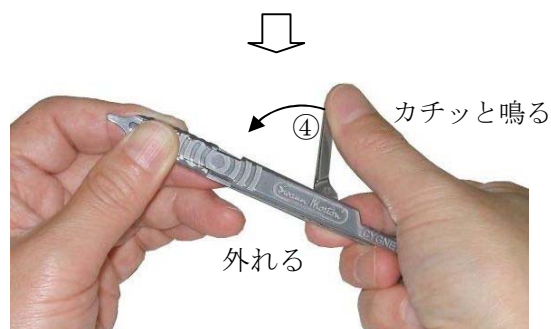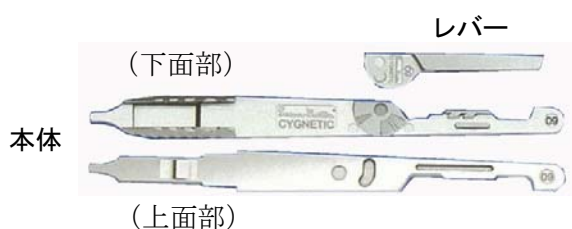

ハンドルの組み立て

- 1) レバーを先端のブレード装着部側に傾けて、ハンドル下面部にセットします。
- 2) ハンドル下面部と上面部の勘合部では、レバーの凸部とハンドル上面部の凹部を合わせるようにします。
- 3) ハンドル下面部にスワンモートンロゴの入ったハンドル上面部を押し当てながら、先端のブレード装着部に向けてゆっくりとスライドさせる (①) と、カチッと音がして凹部と凸部が重なります。
- 4) レバーを垂直まで起こすとカチッと音がして、一瞬わずかに上面部が浮き上がった後、下面部、レバー、上面部が元の型にはまります (②)。
- 5) そのままレバーをもとの水平位置まで戻してロックします (③)。

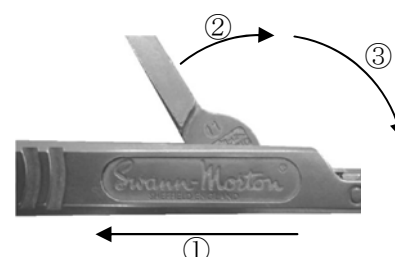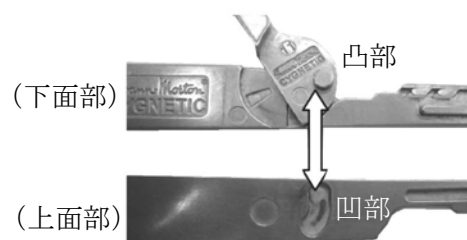

3. アフターサービスとその連絡先に関する事項

製造販売業者：村中医療器株式会社

〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野二丁目 8 番 2 号

TEL 0725-53-5546 <http://www.muranaka.co.jp>

注文コード	品番	商品名
567-001-85	5398	スワンモートンシグネティックハンドル